



## ۱- دانلود نرم افزار و نحوه ورود


برای دانلود به لینک زیر مراجعه  
[aaban.ir/app](http://aaban.ir/app)

و یا QR کد زیر را اسکن کنید.

نرم افزار را نصب کنید و وارد  
شوید.

برای ورود به صفحه کاربری ابتدا  
شماره تلفن خود را وارد کنید و  
دکمه **تایید** را بزنید.

منتظر دریافت پیامک فعالسازی  
بمانید.

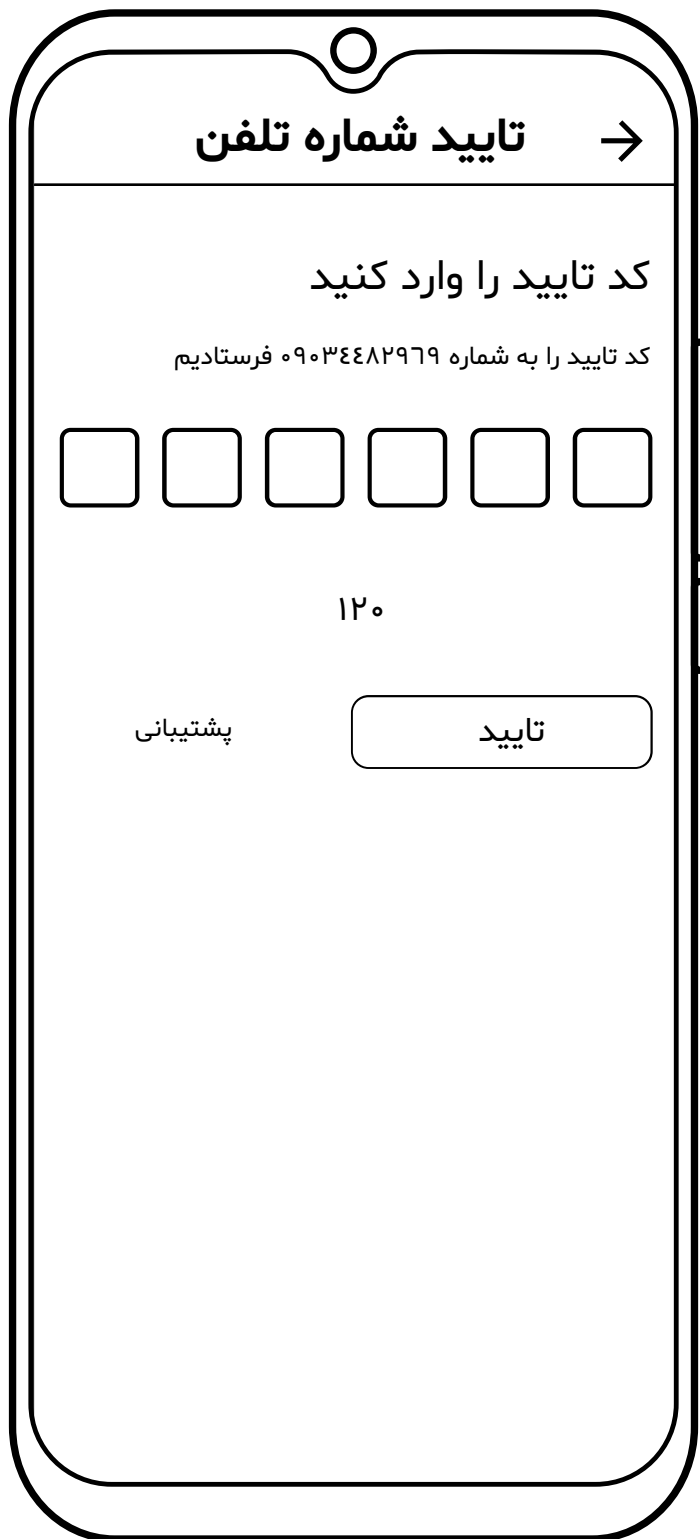

## ۲- ورود کد تایید

کد تایید برای شماره وارد شده پیامک می‌شود. این کد تایید را وارد کنید و دکمه تایید را بزنید. اگر کد تایید برای شما ارسال نشد:

۱- از صحت شماره همراه خود اطمینان حاصل کنید.

۲- بررسی کنید که تلفن همراه شما به اینترنت متصل باشد.

۳- اگر از vpn استفاده میکنید موقتا آن را غیر فعال کنید.

۴- اگر باز هم برای ورود با مشکل مواجه هستید با پشتیبانی تماس بگیرید.



### ۳- افزودن دستگاه جدید

تبریک!

برای این شماره تلفن یک صفحه کاربری ایجاد شد. شما در این صفحه دستگاه‌های که قبلاً اضافه کرده‌اید را مشاهده می‌کنید.

اگر قبلاً دستگاهی اضافه نکرده‌اید با این صفحه روبرو می‌شوید. برای افزودن دستگاه جدید روی دکمه **افزودن دستگاه جدید** بزنید.



## ۴- اتصال به دستگاه

برای اتصال به وایفای دستگاه :  
۱- دکمه روی دستگاه را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

۲- وایفای تلفن همراه خود را روشن کنید و به وایفای دستگاه متصل شوید.

وایفای پیشفرض معمولاً به نام \*\*\*-SMG است و رمز عبور آن 12345678 است.

دقت کنید رمز را با اعداد انگلیسی وارد کنید.

۳- پس از اتصال به وایفای از داخل نرم افزار بر روی دکمه **اتصال به دستگاه** بزنید.



## ۵- تنظیمات شبکه

می توانید برای دستگاه نام وایفای و رمز عبور جدید تعریف کنید.

توجه کنید نام وایفای و رمز عبور را با حروف و اعداد انگلیسی وارد کنید.

دقت کنید بین یا آخر رمز عبور فاصله خالی قرار ندهید.


اگر دکمه ایجاد شبکه جدید را بزنید دستگاه یک شبکه وایفای ایجاد می کند.

در صورتی که می خواهید به شبکه وایفای موجود متصل شود این گزینه را غیر فعال کنید.

در آخر گزینه **ذخیره** را بزنید.

## ۶- معرفی قسمت های مختلف

برای مشاهده تنظیمات دستگاه ( تنظیمات کلی و تنظیمات شبکه و بروزرسانی) و مشاهده اطلاعات دیگر دستگاه، بر روی «نام دستگاه» که در زیر مشخص شده است بزنید.

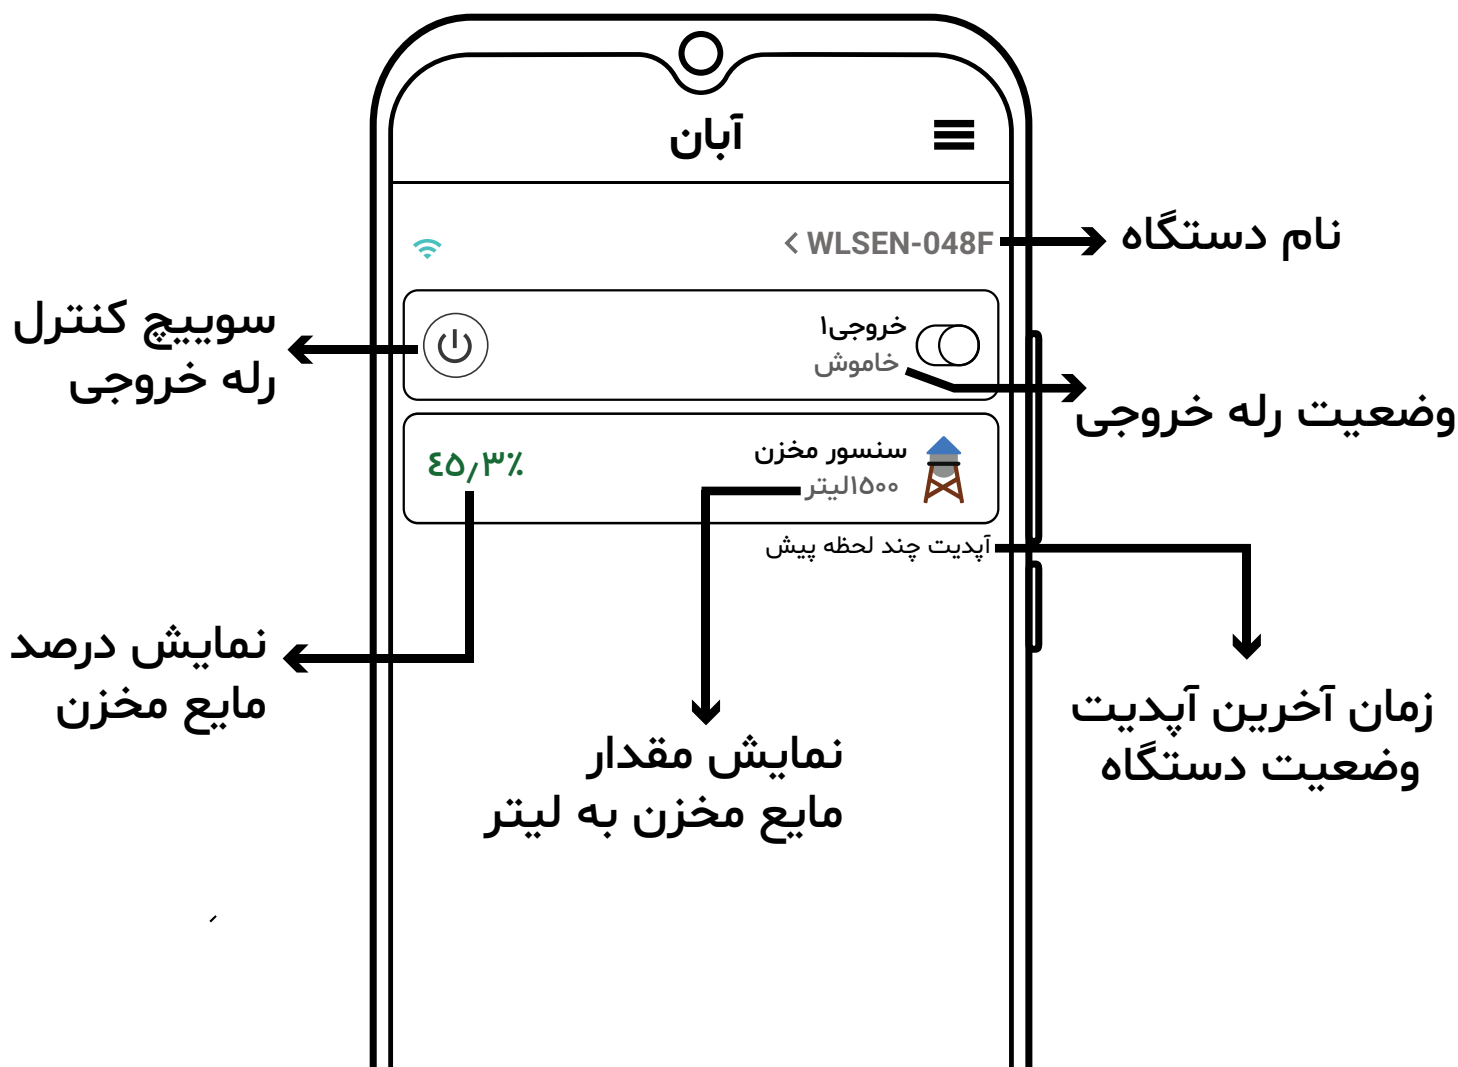


## ۷- تنظیمات دستگاه

برای مشاهده و ویرایش تنظیمات باید به شبکه وایفای (لوکال) دستگاه متصل باشید. در غیر این صورت نمیتوانید تنظیمات را تغییر دهید.

برای بروزرسانی ورژن نرم افزار دستگاه باید علاوه بر اتصال به شبکه محلی به اینترنت نیز دسترسی داشته باشید

برای ویرایش مشخصات مخزن و تنظیم فلوتر الکترونیکی روی این قسمت بزنید

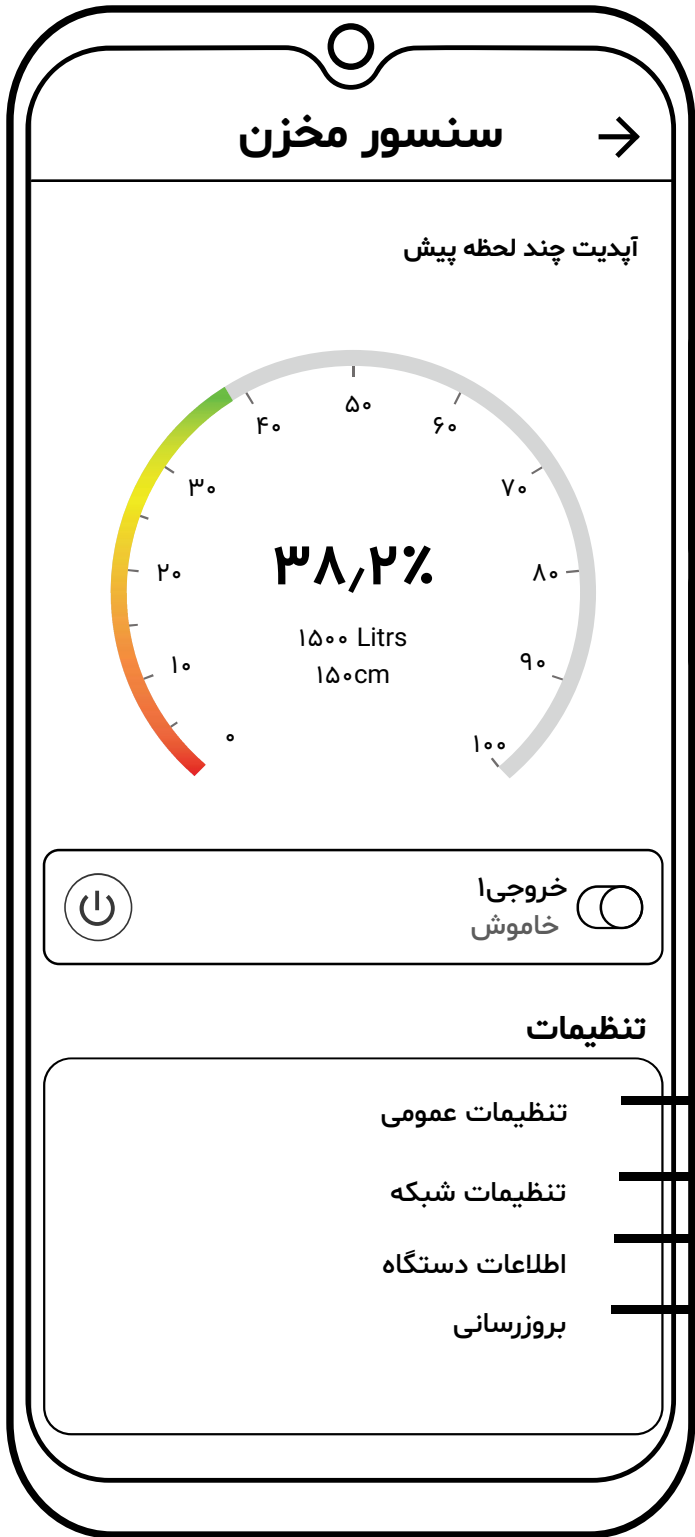

تنظیمات عمومی

تنظیمات شبکه

اطلاعات دستگاه

بروزرسانی

ویرایش و تنظیم شبکه وایفای  
مشاهده اطلاعات دستگاه  
بروزرسانی ورژن دستگاه

## ۸- تنظیم فلوتر و ابعاد مخزن

تنظیمات →

نام دستگاه

نوع مخزن ▼

فاصله تا سطح پر (cm)

فاصله تا سطح خالی (cm)

حجم مخزن (liter)

ذخیره

ویرایش و تنظیم نام دستگاه خود

نوع مخزن را از میان استوانه عمودی افقی و مکعبی انتخاب کنید

فاصله چشمی سنسور تا سطح پر و خالی مخزن به سانتی‌متر

حجم مخزن را محاسبه و به لیتر وارد کنید