

راهنمای نصب سریع ST4PRO

تجهیزات هوشمند آبان

۰۷۱-۹۱۰۹۴۱۷۱



aaban.ir



شیراز-بلوار میرزای شیرازی -کوچه ۲۸



ارتباط با ما را در فضای مجازی ۰۹۰۳۴۴۸۲۹۶۹



بله



واتساپ

معرفی محصول و مشخصات

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، محصولی که هم اکنون در اختیار دارید، تایمر هوشمند ۲ یا ۴ کاناله است. این دستگاه قابلیت کنترل تجهیزات برقی به صورت تایمری و برنامه زمانبندی شده از راه دور را دارد.

محتویات جعبه

۱. تایمر هوشمند ۲ یا ۴ کاناله

۲. آداپتور ۱۲ ولت

۳. راهنمای نصب سریع

۴. برگ ضمانت

مشخصات فنی

12VDC

ولتاژ تغذیه ورودی

0-220V

محدوده ولتاژ مجاز رله

7A(Max)


جریان مجاز رله

105*90*60mm


ابعاد

دستورالعمل ایمنی محصول


۱. قبل از استفاده راهنمای محصول مطالعه شود.
۲. دستگاه نباید در معرض گرمای شدید، رطوبت و ضربات شدید قرار گیرد.
۳. به محدوده ی ولتاژ ورودی مجاز و همچنین به ولتاژ و جریان مجاز رله دقت شود.

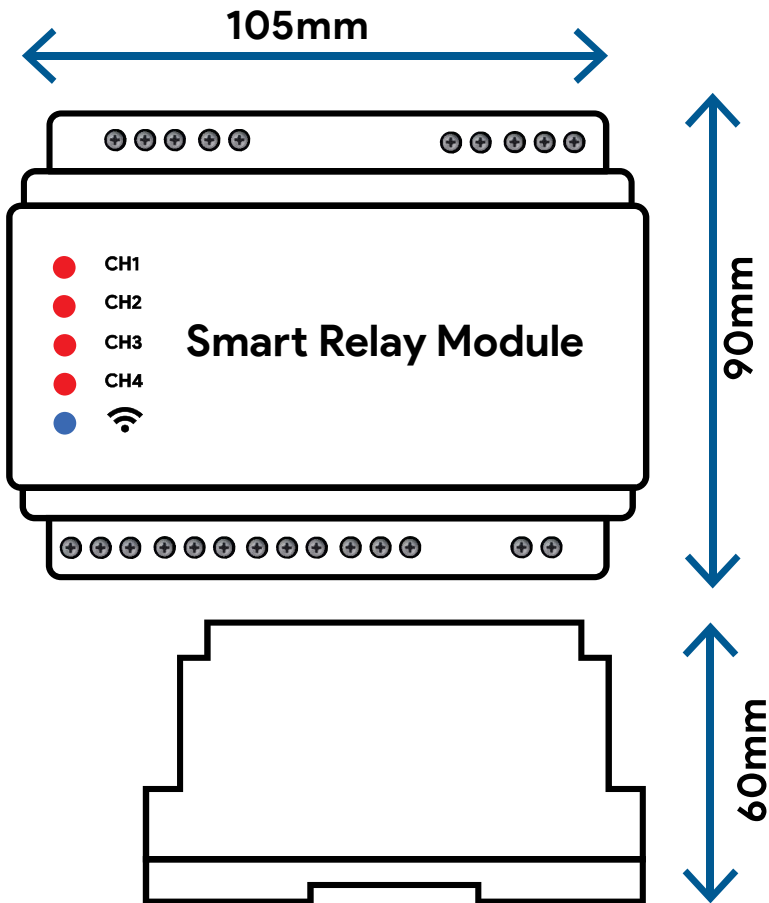

طریقه‌ی اتصال شیر برقی ۱۲ ولت به تایمر

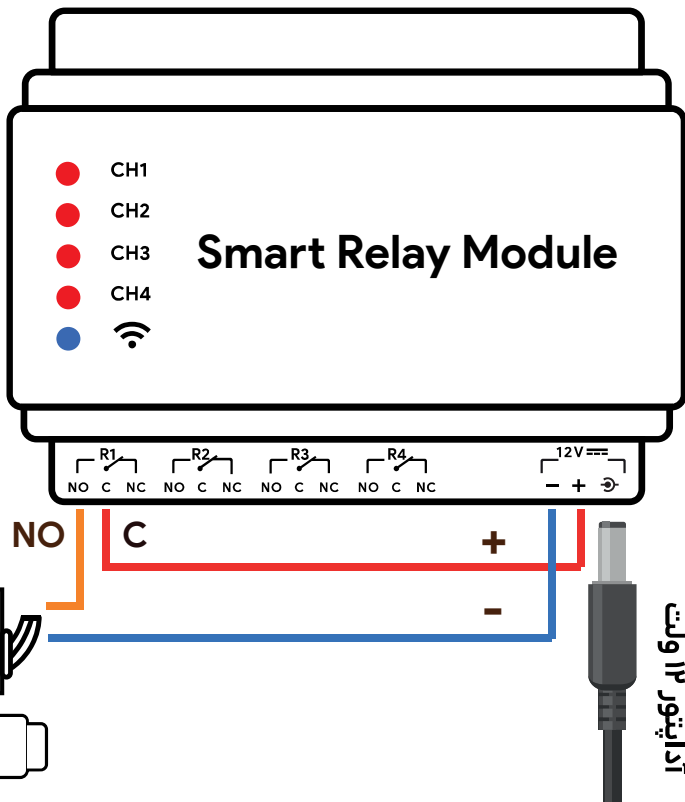


طریقه‌ی اتصال شیر برقی ۲۴ ولت به تایمر

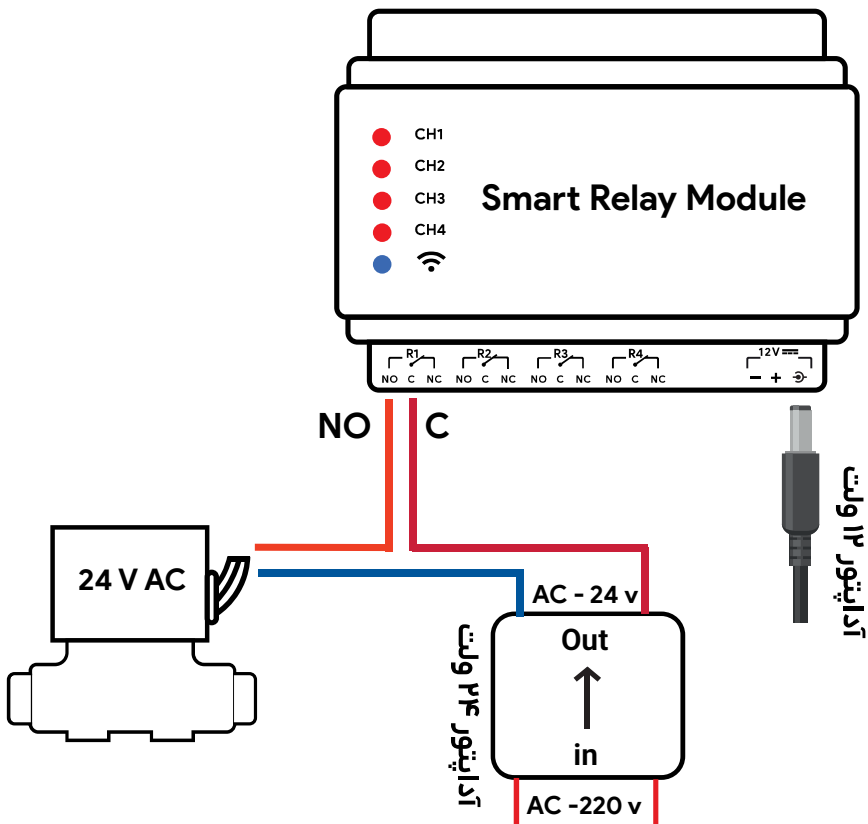


طریقه‌ی اتصال شیر برقی ۲۲۰ ولت

هشدار ایمنی کار با ۲۲۰ ولت


۱. فقط افراد دارای تخصص و دانش فنی اقدام به نصب کنند.
۲. تمام اصول ایمنی را بدون استثناء رعایت نمایید.
۳. از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد استفاده کنید.
۴. در صورت نداشتن دانش یا مهارت کافی،

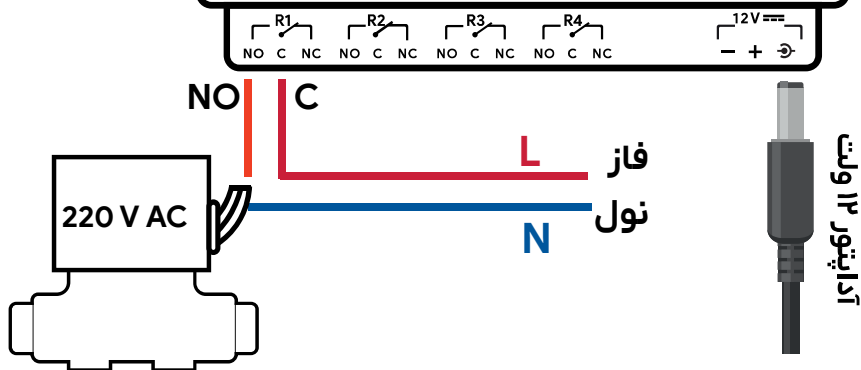

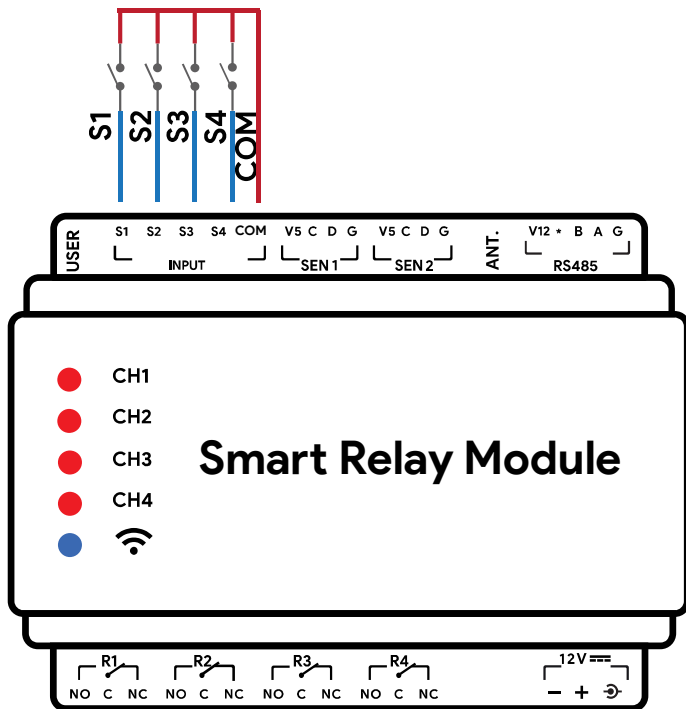

نحوه اتصال سوییچ به ورودی تایمر در مدل ST4PRO

سنسور دما و رطوبت

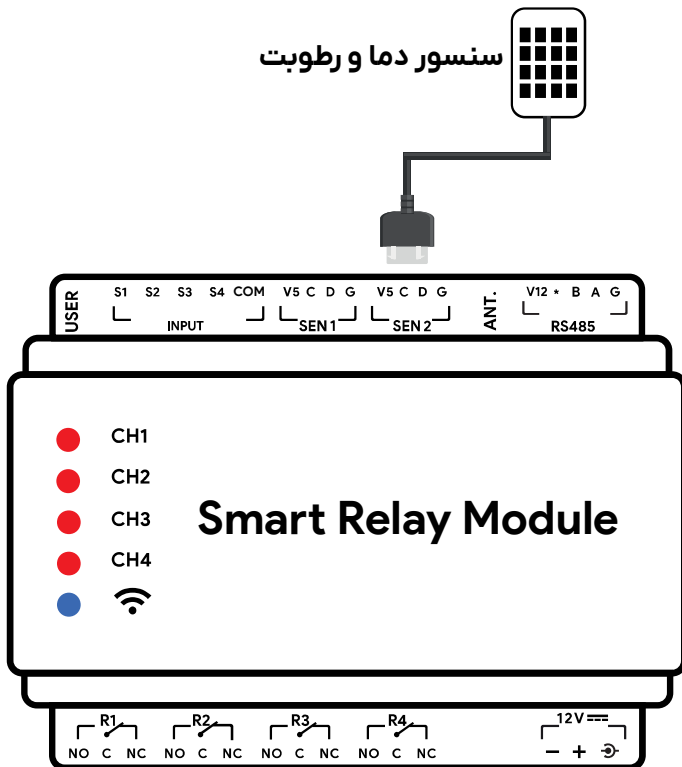

نحوه اتصال سنسور دما و رطوبت در مدل ST4PRO

دانلود نرم افزار

برای دانلود به لینک زیر مراجعه
aaban.ir/app

و یا QR کد زیر را اسکن کنید.
نرم افزار را نصب کنید و وارد
شوید.

برای ورود به صفحه کاربری
ابتدا شماره تلفن خود را وارد
کنید و دکمه **تایید** را بزنید.
منتظر دریافت پیامک فعالسازی
بمانید.






اتصال به دستگاه

۱. پس از روشن کردن دستگاه، Wi-Fi تلفن همراه خود را فعال کنید.
۲. در لیست شبکه‌های موجود، به دنبال شبکه‌ای با نام "SMG" بگردید و به آن متصل شوید.
۳. رمز عبور ۱۲۳۴۵۶۷۸ را وارد نمایید.
۴. اکنون، وارد اپلیکیشن (نرم افزار) دستگاه شوید.
۵. پیامی مبنی بر "دستگاه جدید شناسایی شد" ظاهر می شود؛ گزینه "افزودن" را انتخاب کنید.

معرفی بخش مختلف اپلیکیشن

ورود به پنل اختصاصی

و تنظیمات

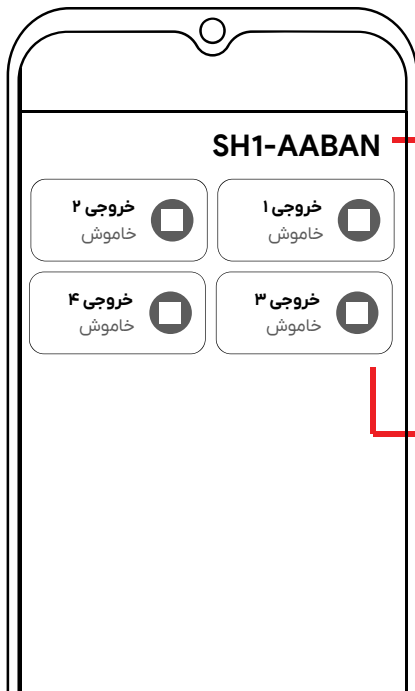

SH1-AABAN

خروجی ۲
خاموش



خروجی ۱
خاموش



خروجی ۴
خاموش



خروجی ۳
خاموش



کنترل خروجی
دستگاه