

راهنمای نصب سریع کنترلر هوشمند SM4

تجهیزات هوشمند آبان

۰۷۱-۹۱۰۹۴۱۷۱



aaban.ir



شیراز-بلوار میرزای شیرازی -کوچه ۲۸



ارتباط با ما را در فضای مجازی ۰۹۰۳۴۴۸۲۹۶۹



بله



واتساپ

معرفی محصول و مشخصات

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، محصولی که هم اکنون در اختیار دارید، تایمر هوشمند مدل SM4 است. این دستگاه قابلیت برنامه‌ریزی و کنترل هوشمند تجهیزات از راه دور را دارد.

محتویات جعبه

۱. تایمر هوشمند مدل SM4

۲. آداپتور ۱۲ ولت

۳. راهنمای نصب سریع


۴. برگ ضمانت


مشخصات فنی


ولتاژ تغذیه ورودی	12VDC
محدوده ولتاژ مجاز رله	0-220V
جریان مجاز رله ها	7A(Max),16A(Max)
ابعاد	145*90*40mm

دستورالعمل ایمنی محصول

۱. قبل از استفاده راهنمای محصول مطالعه شود.
۲. دستگاه نباید در معرض گرمای شدید، رطوبت و ضربات شدید قرار گیرد.
۳. به محدوده ی ولتاژ ورودی مجاز و همچنین به ولتاژ و جریان مجاز رله دقت شود.

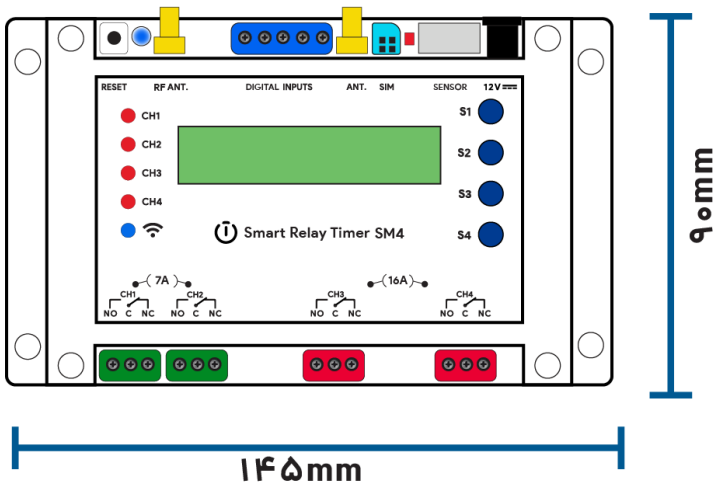


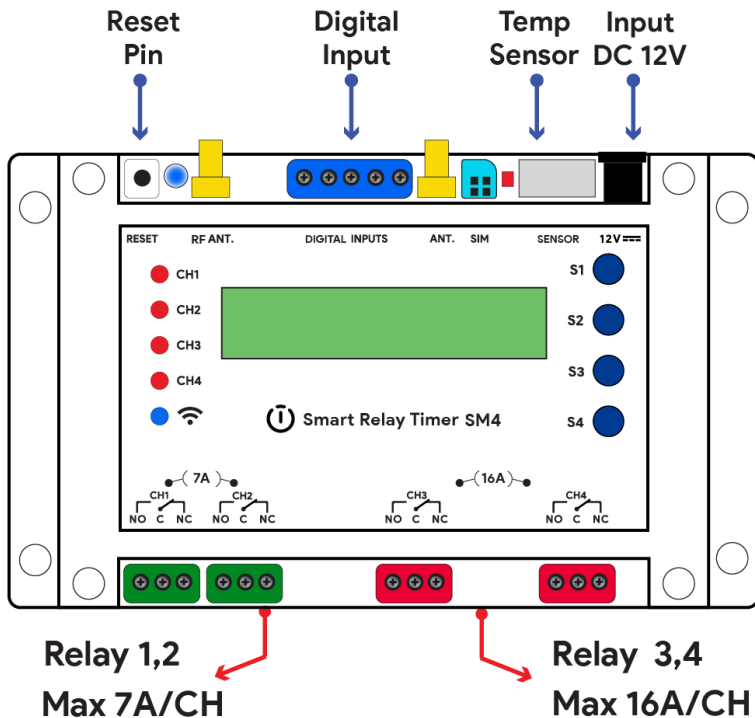

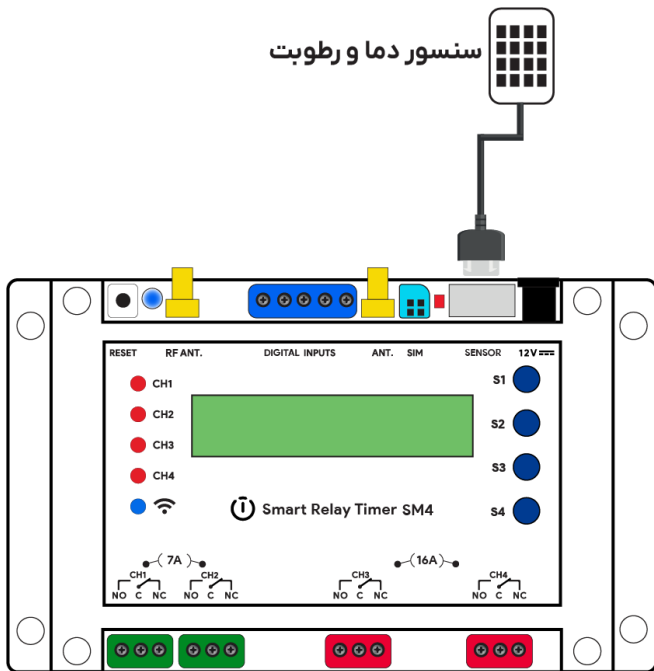


نحوه اتصال سنسور دما و رطوبت

طریقه‌ی اتصال شیر برقی ۱۲ ولت

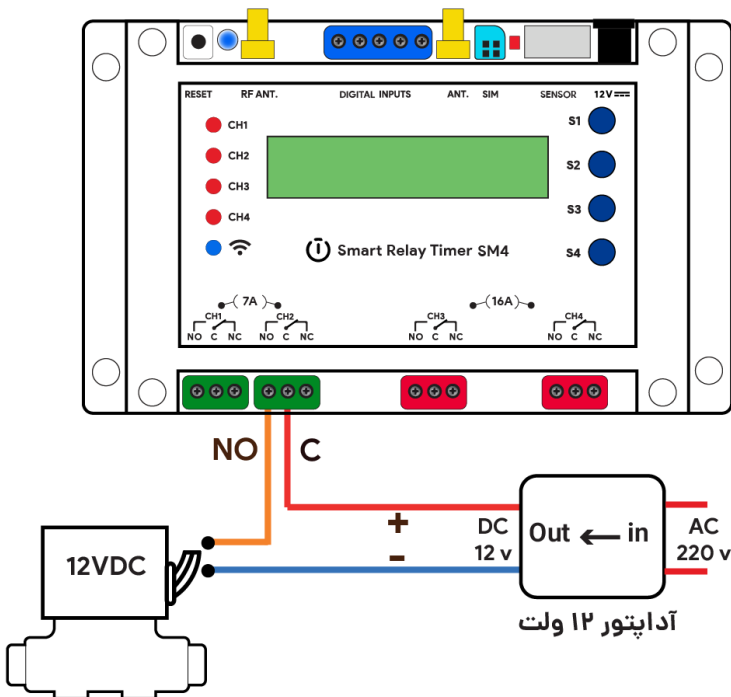


طریقه‌ی اتصال شیر برقی ۲۴ ولت

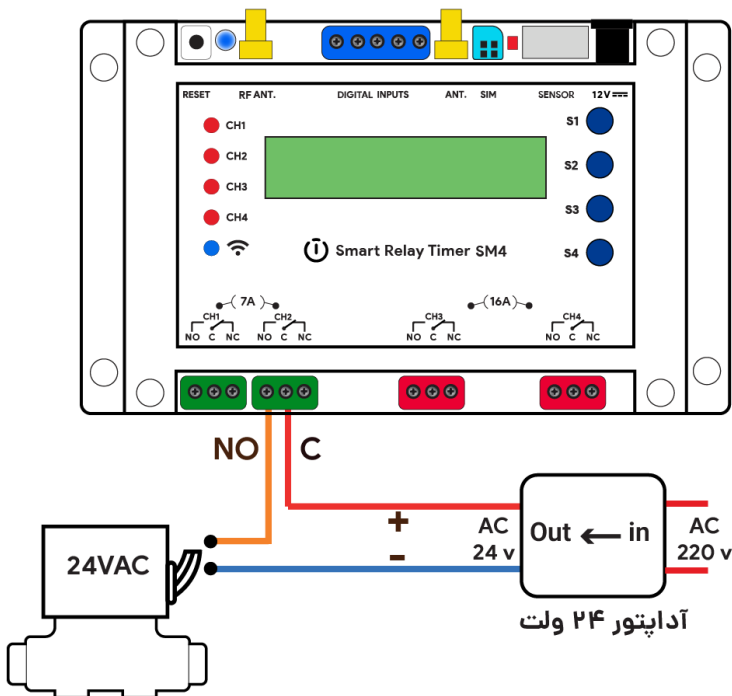


طریقه‌ی اتصال شیر برقی ۲۲۰ ولت

هشدار ایمنی کار با ۲۲۰ ولت

۱. فقط افراد دارای تخصص و دانش فنی اقدام به نصب کنند.
۲. تمام اصول ایمنی را بدون استثناء رعایت نمایید.
۳. از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد استفاده کنید.
۴. در صورت نداشتن دانش یا مهارت کافی، انجام کار را به فرد کاردان و متخصص بسپارید.

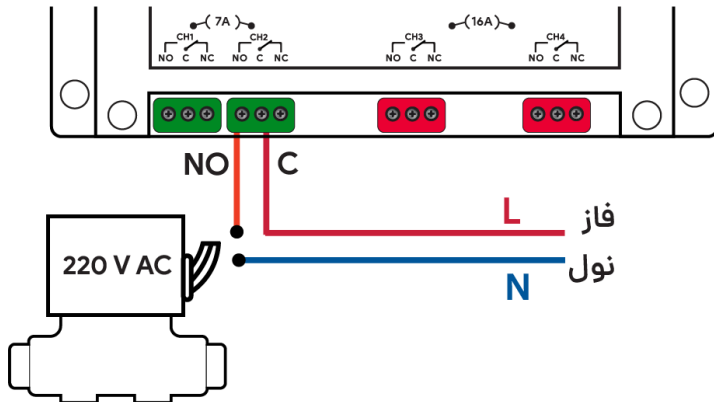

طریقه‌ی اتصال تجهیزات ۲۲۰ ولت

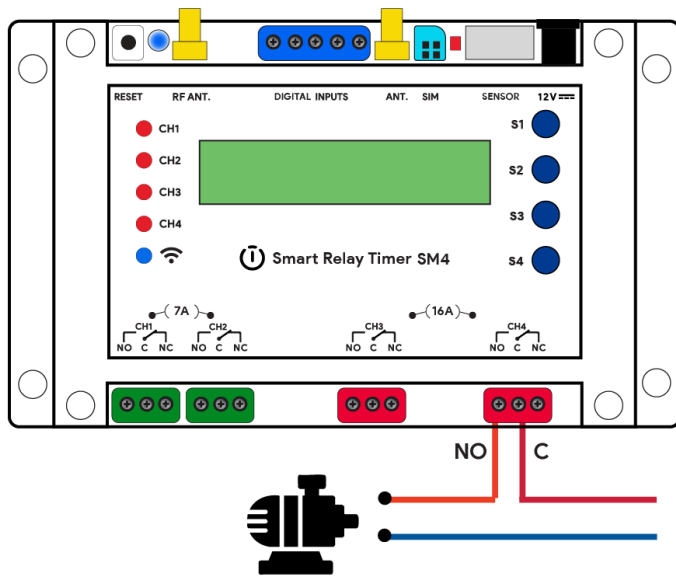

۱- برای اتصال تجهیزات با جریان بالا (مانند پمپ و روشنایی) حتماً از کانال ۱۶A استفاده کنید.

۲- تجهیزات با حداکثر توان یک اسب (۷۴۶ وات) را می‌توانید مستقیماً به کانال ۱۶A متصل کنید. برای توان‌های بالاتر از تجهیزاتی مانند کنتاکتور استفاده کنید.